


TempMinder® MRI-333MXC - Manuel d'instructions

Erci pour l'achat de votre nouvelle station météorologique TempMinder® à 4 zones. Veuillez suivre les instructions ci-dessous pour configurer cet appareil. Des informations supplémentaires sont disponibles sur www.MinderResearch.com.

La configuration initiale

1. Dépliez le support arrière du moniteur.
2. Retirez le couvercle du compartiment à piles et insérez 3 piles "AAA". Une fois les piles insérées, vous disposez de 3 minutes pour effectuer les étapes 3 et 4. Ne vous inquiétez pas si vous manquez de temps. C'est facile de tout recommencer!
3. Retirez la façade arrière de chaque émetteur de télécommande blanc.
4. Confirmez que chaque capteur distant est réglé sur un canal différent (1, 2 ou 3), puis installez 2 piles "AA" dans chaque émetteur.

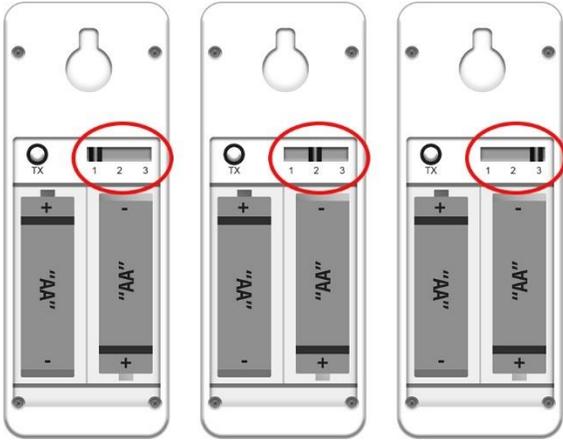

5. Une fois les piles insérées dans les télécommandes, le voyant rouge s'allume. Lorsque le voyant rouge disparaît, les relevés de température et d'humidité de cet émetteur s'affichent sur le moniteur.
6. Branchez l'adaptateur secteur sur le côté droit du moniteur et de la prise murale.
7. Utilisez le bouton **UP** pour basculer entre l'unité de température souhaitée (° F ou ° C).

Réglage de la date et de l'heure

1. Appuyez sur le bouton **MODE** situé à l'arrière du moniteur et maintenez-le enfoncé. Après 5 secondes, vous entendrez un bip et verrez l'heure clignoter.
2. Utilisez les boutons **UP** ou **DOWN** pour sélectionner l'heure actuelle.
3. Une fois l'heure réglée, appuyez sur le bouton **MODE** et relâchez-le. Les minutes vont maintenant clignoter.
4. Utilisez les boutons **UP** ou **DOWN** pour sélectionner les minutes actuelles.
5. Une fois les minutes réglées, appuyez et relâchez le bouton **MODE**. L'année va maintenant clignoter.
6. Utilisez les boutons **UP** ou **DOWN** pour sélectionner l'année en cours.
7. Une fois l'année réglée, appuyez sur le bouton **MODE** et relâchez-le. Le mois va maintenant clignoter.
8. Utilisez les boutons **UP** ou **DOWN** pour sélectionner le mois en cours.
9. Une fois le mois défini, appuyez et relâchez le bouton **MODE**. 12 HR ou 24 HR clignoteront.
10. Utilisez les boutons **UP** ou **DOWN** pour sélectionner le format 12 HR ou 24 HR.
11. Appuyez et relâchez le bouton **MODE**. Rien ne doit clignoter à l'écran et tous les paramètres ont été enregistrés.

Réglage de l'alarme

1. Appuyez et relâchez le bouton **MODE**. Vous devriez voir AL à côté de l'heure.

2. Appuyez sur le bouton **MODE** et maintenez-le enfoncé pendant 5 secondes; vous entendrez un bip et verrez l'heure clignoter.
3. Utilisez les boutons **UP** ou **DOWN** pour sélectionner l'heure correcte.
4. Une fois l'heure réglée, appuyez sur le bouton **MODE** et relâchez-le. Les minutes vont maintenant clignoter.
5. Utilisez les boutons **UP** ou **DOWN** pour sélectionner les minutes actuelles.
6. Une fois les minutes réglées, appuyez et relâchez le bouton **MODE** pour confirmer l'heure de l'alarme.

Activer / désactiver l'alarme

Appuyez et relâchez le bouton **MODE**. Vous devriez voir AL à côté de l'heure.

L'utilisation des boutons UP ou DOWN permet d'activer ou de désactiver l'alarme.

Notez que l'icône sera affichée entre l'heure et les minutes lorsque l'alarme est active.

Rouillon

Appuyez et relâchez le bouton **SNZ** pour lancer la répétition de 5 minutes.

Affichage MAX / MIN Température et Humidité

1. Appuyez et relâchez le bouton **MEM** pour afficher la température et l'humidité maximales. Notez le MAX à l'écran.
2. Appuyez à nouveau sur le bouton MEM et relâchez-le pour afficher la température et l'humidité minimales. Notez l'affichage MIN.
3. Appuyez et relâchez le bouton MEM pour afficher la température et l'humidité actuelles. Notez que ni MAX ni MIN ne sont affichés.

Clair MIN / MAX Température et Humidité

Appuyez sur le bouton **MEM** et maintenez-le enfoncé pendant 6 secondes pour effacer les relevés de température et d'humidité MAX / MIN.

Remplacement des piles de l'émetteur / Réception de nouvelles lectures

Si vous avez remplacé les piles de la télécommande ou souhaitez recevoir des lectures à jour, maintenez le bouton **CH** enfoncé pendant 5 secondes. Après 5 secondes, vous entendrez un bip et verrez «----» pour chaque canal. La récupération de nouvelles lectures peut prendre jusqu'à 5 minutes.

Caractéristiques

Batteries - Moniteur	3 piles "AA" (non incluses)
Batteries - Transmetteurs à distanc	6 piles «AAA» (non incluses)
Plage de température intérieure	-10°C - 50°C (32°F - 122°F)
Plage de température extérieure	-50°C - 70°C (-22°F - 158°F)
Plage d'humidité	20% - 90%
Vie de la batterie	6 à 12 mois avec une pile alcaline; 1,5 à 2 ans avec batterie au lithium
Précision de la température	+/- 2,5°F (1,5°C)
Entrée adaptateur secteur	100-240V 50/60Hz 0.1A Max
Sortie adaptateur ca	5.0V 500mA
Garantie	Garantie limitée d'un an

Garantie: Ce produit est garanti contre les défauts de fabrication (piles non comprises) pendant une période d'un an. En cas d'échec, retournez-le à l'adresse ci-dessous avec une copie de votre reçu.

Valterra Products, LLC.

(772) 463-6522

Mission Hills, CA 91345

info@MinderResearch.com

www.MinderResearch.com